

GT-S3802W

Руководство пользователя


- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38127X Rev.1.2
Russian. 10/2013



Внешний вид телефона

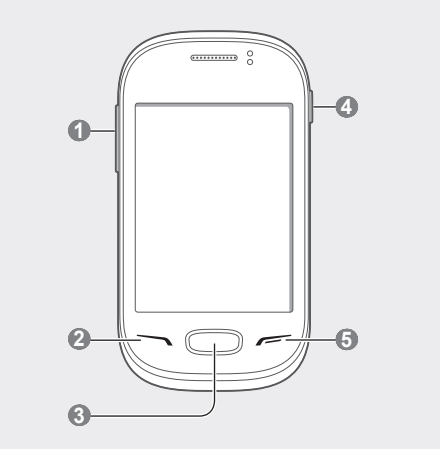

- Кнопка Громкость**
В режиме главного экрана — настройка громкости телефона; отправка экстренного сообщения
См. раздел «Функция отправки экстренного сообщения»
- Кнопка вызова**
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
- Кнопка "Назад"**
В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану; переключение между SIM-картами (нажмите и удерживайте)
- Кнопка питания**
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте)
- Кнопка завершения**
Завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети¹		Активирована функция Bluetooth
	Поиск сети		Установлено соединение Wi-Fi
	Установлено соединение с сетью GPRS		Просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с сетью EDGE		Телефон подключен к компьютеру
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Включен будильник
	Выполняется вызов		Выполняется воспроизведение музыки
	Включена передатрессация вызовов		Воспроизведение музыки приостановлено
	Новое SMS-сообщение		Включено FM-радио
	Новое MMS-сообщение		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое сообщение голосовой почты		Установлена карта памяти
	Новое push-сообщение		
	Включен режим экстренных сообщений		

- ¹ Этот значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



- Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора



- Подключите маленький конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

Установка карты памяти (опционально)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.



Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

Включение или выключение устройства

Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем введите PIN-код (при необходимости).

Выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания.

- Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Использование сенсорного экрана

Возможности сенсорного экрана устройства позволяют легко выбирать элементы и выполнять другие различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, на его поверхности могут появиться царапины.

Нажмите	Одним прикосновением к экрану выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
Выберите и удерживайте значок	Коснитесь элемента и удерживайте прикосновение не менее 2 секунд.
Сдвиг	Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его, а затем потяните, чтобы переместить.

Использование будильника

Меню → **Будильник**

Установка будильника

- Нажмите кнопку **Создать**.
- Введите сведения и нажмите **Сохранить**.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника:

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Коснитесь и удерживайте пункт **Пауза**, чтобы отключить сигнал до следующего повтора.

Отключение сигналов

Нажмите на значок , расположенный рядом с будильником.

Прослушивание музыки

Меню → **Музыка**

Клавиши	Назначение
	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
	Переход к предыдущему файлу (нажмите); прокрутка файла назад (коснитесь и удерживайте).
	Переход к следующему файлу (нажмите); прокрутка файла вперед (коснитесь и удерживайте).

Работа с функцией Bluetooth

Меню → **Bluetooth**

Включение функции Bluetooth

- Для включения этой функции нажмите **Bluetooth**.
- Нажмите **Настройки** и настройте **Видимость телефона**, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

- Нажмите **Поиск**, чтобы найти другие устройства Bluetooth.
- Выберите устройство.
- Нажмите **Да** для сопряжения PIN-кодов устройств.
- Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.

- На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

Отключение функции Bluetooth

Для отключения этой функции нажмите **Bluetooth**.

Отправка данных с помощью функции Bluetooth

- В одном из приложений выберите элементы для отправки.
- Выберите команду **Отправить** → **Bluetooth**.

Работа с меню

Работа с меню и функциями устройства.

Сдвиг пальцем по сенсорному экрану	Для перехода к другому экрану меню перемещайтесь влево или вправо.
Нажмите	Выбор пункта меню или запуск приложения.
Меню	Открытие экрана меню.
	Возврат на предыдущий экран.
	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Нажмите EN	Смена языка ввода.
Нажмите T9	Переключение между режимами T9 и AБВ. Возможность ввода текста на родном языке зависит от региона.
Нажатие кнопки 123 или sym	Переключение в режим ввода цифр или символов.

Прослушивание FM-радио

Меню → **FM-радио**

Активация FM-радио:

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Коснитесь значка , чтобы включить радио.
- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиши	Назначение
	Включение или выключение FM-радио.
	Поиск других радиостанций.

Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите значок , чтобы добавить ее в список избранных.

Использование камеры

Меню → **Камера**

Фотосъемка

- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу .
- Нажмите , чтобы сделать фотографию. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

Запись видео

- Перетащите ползунок, чтобы переключиться к видеорежиму.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу .
- Для начала записи нажмите .
- Для остановки записи коснитесь значка .

Видеозаписи будут сохранены автоматически.

Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

Функция отправки экстренного сообщения

Устройство позволяет отправить друзьям или родственникам экстренные сообщения.

Главный экран → **Сообщения** → **Опции** → **Настр.** → **SOS сообщения**

Активация функции отправки экстренных сообщений

- Для включения этой функции нажмите **Параметры отправки** → **Отправка SOS**.
- Укажите получателя и нажмите **Сохран**.
- Установите число повторных отправок сообщения.
- Выберите → **Да**.

Отправка экстренных сообщений

- Заблокировав сенсорный экран и клавиши, нажмите кнопку громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные номера телефонов.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу .

